MX-HS8000

ESMAKLASSILINE Hi-Fi muusikakeskus

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname teid selle SAMSUNGI toote ostmise eest.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode aadressil
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Hoiatus

ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (VÕI TAGAKÜLGE). SEADME SEES OLEVAID OSASID EI HOOLDA KASUTAJA. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSTEHNIKU POOLE.

ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE

ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI HARU LAIA AVASSE NING SISESTAGE SEE TÄIELIKULT.

See sümbol näitab, et toote sees on "ohtlik pinge", mis võib põhjustada elektrilööki või teid vigastada.

See sümbol näitab, et tootega on kaasas tähtsad juhised.

HOIATUS

- Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seda seadet vihma või niiskuse kätte.

1. KLASSI LASERTOODE

Seda CD-mängijat liigitatakse 1. KLASSI LASERTOOTENA. Juhtnuppude ja regulaatorite kasutamine või toimingute läbiviimine teisiti kui siin juhendis täpsustatud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust.
Vastab regulatsioonile 21CFR 1040.10, välja arvatud kõrvalekalded, mis on kooskõlas laserialase märkusega nr 50, mis anti välja 24. juunil, 2007. a.

OHT:

- NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS KUI AVATUD, VÄLTIDA OTSEST KOKKUPUUDET LASERKIIREGA. (FDA 21 CFR)

ETTEVAATUST:

- AVATUNA 3B KLASSI NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIDA KOKKUPUUDET LASERKIIREGA. (IEC 60825-1)

- SEE TOODE KASUTAB LASERIT. JUHTNUPPUDE JA REGULAATORITE KASUTAMINE VÕI TOIMINGUTE LÄBIVIIMINE TEISITI KUI SIIN JUHISES TÄPSUSTATUD, VÕIB PÕHJUSTADA OHTLIKKU KIIRGUST. ÄRGE AVAGE KATET NING ÄRGE ÜRITAGE SEADET ISE PARANDADA. SEADME HOOLDAMISEKS PÖÖRDUGE VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSTEHNIKU POOLE.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

- Teilt võidakse nõuda käsitluskulusid, kui tehnik teie palvel välja kutsutakse ning tootel pole midagi viga (näiteks kui te pole kasutusjuhendist aru saanud).
  kui toote seadme remonti ning seadmel pole midagi viga (näiteks kui te pole kasutusjuhendist aru saanud).

- Käsitluskulu suurusest antakse teile teada enne remonditööde läbiviimist või koduvisiiti.

Ettevaatusabinõud

- Kontrollige, et teie kodu vahelduvvoolu allikas vastab toote tagaossa kleebitud tuvastuskleebisel toodule.
- Paigaldage oma toode horisontaalselt, sobivale alusele (mööbel), jättes selle ümber piisavalt ruumi ventilatsiooni jaoks (3-4 tolli/7,5-10 cm).
- Ärge asetage toodet võimendite või muude seadmete peale, mis võivad kuumeneda. Veenduge, et ventilatsiooniavad poleks kaetud.
- Ärge kuhjake midagi toote peale.
- Enne toote liigutamist veenduge, et plaadiava on tühi.
- Toote täielikuks väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolupistik seinakontaktist. Eemaldage vahelduvvoolupistik seinakontaktist ka siis, kui te seadet pikka aega ei kasuta.
- Äikesetormide ajal eemaldage vahelduvvoolupistik seinakontaktist. Äikesest põhjustatud voolukõikumised võivad seadet kahjustada.
- Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse kätte või teiste küteallikate lähedusse. See võib põhjustada toote ülekuumenemist ja häireid seadme töös.
- Kaitske toodet niiskuse, liigse kuumuse ja tugevat magnet- või elektrivälja põhjustavate seadmete eest (nt kõlarid).
- Kui toode ei tööta korralikult, eemaldage toitejuhe vahelduvvooluallikast.
- Toode pole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. See on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks.
- Kui teie toodet või plaati on hoiustatud külmas, võib tekkida kondensatsioon. Kui transpordite toodet talvel, oodake enne seadme kasutamist umbes 2 tundi, kuni toode on jõudnud toatemperatuurini.
- Tootes kasutatud patareid sisaldavad kemikaale, mis on keskkonnale kahjulikud. Ärge visake patareisid üldise majapidamisprügi sekka.
- Enne plaadi esitamist kontrollige helitugevust, et ootamatu heliga mitte ehmatada eakaid, nõrga tervisega inimesi või rasedaid naisi.
- Asetage kõlarid süsteemi mõlemast küljest mõistlikule kaugusele, et tagada hea stereoheli.
- Suunake kõlarid kuulamispiirkonna poole.
- Ärge laske seadmele vett tilkuda või pritsida. Ärge asetage seadme peale vedelikega täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks peate selle vooluvõrgust lahti ühendama. Seega peavad seinakontakt ja toitepistik olema alati ligipääsetavad.
- Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesa.
  - Sobimatu maandus võib põhjustada elektrilööki või seadet kahjustada. (Ainult 1. klassi seadmed.)

Plaatide hoiustamine ja haldamine

- Plaatide hoidmine
  - Sõrmejäljed või kriimustused plaadi pinnal võivad kahjustada heli ja pildi kvaliteeti või põhjustada plaadi hüppamist.

  - Ärge puudutage plaadi pinda sealt, kuhu on salvestatud andmed.
  - Hoidke plaati servadest, et plaadi pinnale ei satuks sõrmejälgi.
  - Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
- Plaatide puhastamine
  - Kui plaadile satub sõrmejälgi või mustust, puhastage seda õrna, vees lahustatud puhastusvahendiga ning pühkige pehme lapiga.

  - Plaadi puhastamisel pühkige seda õrnalt seestpoolt väljaspoole.
- Plaadi hoiustamine
  - Ärge hoidke plaate otsese päikesevalguse käes.
  - Hoidke plaate jahedas, õhutatud kohas.
  - Hoidke plaate puhtas kaitseümbrises ning hoiustage vertikaalselt.

Plaadi ja failivormingu ühilduvus

See toode ei toeta turvalisi (DRM) meediafaile.

CD-R-plaadid

- Osasid CD-R plaate ei saa plaadi salvestusseadmest (CD-salvestaja või arvuti) ja plaadi olukorrast tulenevalt esitada.
- Kasutage 650MB/74-minutilisi CD-R plaate. Ärge kasutage CD-R plaate, mille maht on suurem kui 700MB/80 minutit, sest neid ei pruugi olla võimalik esitada.
- Osasid CD-RW (ülekirjutatavaid) plaate ei pruugi olla võimalik esitada.
- Täielikult saab esitada vaid CD-R plaate, mis on korralikult "suletud". Kui sessioon on suletud, kuid plaat mitte, ei pruugi teil olla võimalik plaati täielikult esitada.

MP3-failidega CD-plaadid

- Esitada saab vaid MP3-failidega CD-plaate, mis on ISO 9660 või Joliet formaadis.
- MP3-failide nimed ei tohi sisaldada tühikuid või erimärke (. / = +).
- Kasuta plaate, mis on salvestatud tihendus/ hõrendusmääraga, mis on suurem kui 128Kbps.
- Esitada saab vaid järjestikku kirjutatud mitme sessiooniga plaati. Kui mitme sessiooniga plaadil on tühi segment, saab plaati esitada vaid kuni tühja segmendini.
- Kui plaat ei ole suletud, võtab taasesituse alustamine rohkem aega ning kõiki salvestatud faile ei pruugi olla võimalik esitada.
- Muutuva bitikiiruse (VBR) formaadis (näiteks failid, mis on kodeeritud nii madala kui kõrge bitikiirusega - 32 Kbps ~ 320 Kbps), salvestatud failide heli võib taasesituse ajal katkendlik olla.
- Ühe CD-plaadi kohta saab esitada maksimaalselt 999 faili.

Toetatud helivormingud

Faili-laiend	Helikoodek	Diskreetimis-kiirus	Bitikiirus
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_ MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

| MÄRKUSED |

✎ Ei toeta „WMA Proffessional“ koodekit.

✎ Ülaltoodud tabel näitab toetatud diskreetimis- ja bitikiiruseid. Faile, mille vormingut ei toetata, ei pruugi olla võimalik korralikult mängida.

Sisukord

Ohutusteave

2 **Hoiatus**
3 **Ettevaatusabinõud**
3 **Plaatide hoiustamine ja haldamine**
4 **Plaadi ja failivormingu ühilduvus**
4 **Toetatud helivormingud**

Alustamine

7 **Esipaneel**
8 **Tagapaneel**
9 **Kaugjuhtimispult**
10 **Lisatarvikud**
10 **Kõlarite ühendamine**
11 **Toroid-ferriitsüdamiku kinnitamine toitejuhtme külge**
11 Toitejuhtmest toroidsüdamiku ümber silmuse tegemine

Funktsioonid

12 **Kuvafunktsioon**
12 Kuvarežiimi muutmine
12 DEMOMUUSIKA funktsioon
12 **CD-plaadi esitamine**
12 CD-plaadi sisestamine
12 CD/MP3/CD-R plaatide taasesitus
13 Loo valimine
13 CD-plaadilt kindla muusikalõigu otsimine
13 CD-plaadi ühe või kõikide lugude kordamine
14 **USB-seadmete esitamine**
14 USB-seadme taasesitus
14 USB-seadmelt faili valimine
15 Kiire otsingu kasutamine
15 Faili kustutamine
15 Järgmisesse / eelmisesse kausta liikumine
15 USB-seadme ohutu eemaldamine
15 Lugemiseks enne USB-salvestusseadmete ühendamist
16 Loo kiire otsing
16 Programmi funktsiooni kasutamine
16 Programmeeritud lugude vaatamine või muutmine
17 **„Bluetooth”**
17 Mis on "Bluetooth"?
17 Hi-Fi muusikakeskuse ühendamine "Bluetooth" seadmega
18 "Bluetooth" seadme lahtiühendamine Hi-Fi muusikakeskuse küljest
18 Hi-Fi muusikakeskuse lahtiühendamine "Bluetooth" seadme küljest
18 "Bluetoothi" kaudu sisselülitamine
19 **"TV SoundConnect"**
19 Hi-Fi muusikakeskuse ühendamine funktsiooniga "SoundConnect" ühilduva SAMSUNGI teleriga
19 Teleri lahtiühendamine Hi-Fi muusikakeskuse küljest
19 Hi-Fi muusikakeskuse lahtiühendamine teleri küljest
20 **"My Karaoke" funktsiooni kasutamine**
20 **Funktsioon "Auto Change"**
20 **Raadio kuulamine**
20 Soovitud jaamade salvestamine
21 Salvestatud jaama valimine

Sisukord

21 **Taimeri funktsioon**
21 Kellaaja seadistamine
21 Taimeri seadistamine
23 Taimeri tühistamine
23 **Salvestusfunktsioon**
23 Põhiline salvestamine
24 Salvestuskiirus
25 **Erilised heliefektid**
25 EQ režiimi valimine
25 FOOTBALL MODE (jalgpalli režiimi) funktsioon
25 GOAL (värava) funktsioon
26 GIGA SOUND (gigaheli) funktsioon
26 BEAT WAVING (rütmilaine) funktsioon
26 DJ BEAT funktsioon
27 +PANNING funktsioon
27 NON-STOP MUSIC RELAY (katkematu muusika) funktsioon
27 DANCE TIME (tantsu) funktsioon
27 TEMPO funktsioon
27 Käivitusheli funktsioon

Lisa

28 **Veaotsing**
29 **Tehnilised andmed**

Esipaneel

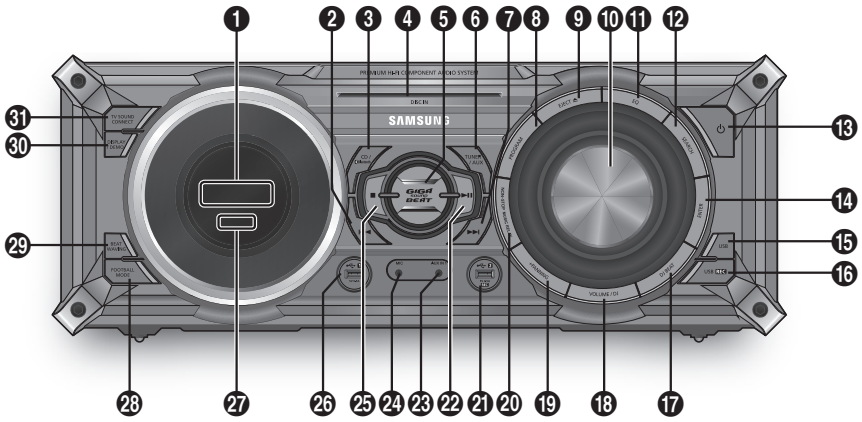

❶	Kuvapaneel
❷	TAGASISUUNAS OTSINGU / VAHELEJÄTMISE nupp
❸	CD/"Bluetoothi" nupp
❹	PLAADI ava
❺	GIGA SOUND BEAT funktsiooni nupp
❻	TUUNERI/AUX nupp
❼	EDASISUUNAS OTSINGU / VAHELEJÄTMISE nupp
❽	PROGRAMMI nupp
❾	Plaadi väljutamisnupp
❿	HELITUGEVUSE / OTSINGU PÖÖRDNUPP
⓫	EQ nupp
⓬	OTSINGU nupp
⓭	TOITE nupp • Vajutage seda nuppu, et lülitada oma toode sisse või välja.
⓮	SISESTA nupp
⓯	USB nupp
⓰	USB-LE SALVESTAMISE nupp
⓱	DJ BEAT funktsiooni nupp
⓲	HELITUGEVUSE / DJ nupp
⓳	+PANNING nupp
⓴	NON-STOP MUSIC RELAY funktsiooni nupp
㉑	USB 2 pesa esitamiseks ja USB-le salvestamiseks
㉒	ESITA / PAUSI nupp
㉓	AUX IN 1 pesa Kasutage, et luua ühendus välise seadmega, nagu näiteks MP3-mängija. • Ühendage AUX IN 1 pesa seadme esipaneelil välise seadme / MP3-mängija heliväljundiga. • Vajutage **TUUNERI/AUX** nuppu, et valida AUX1.
㉔	MIKROFONI pesa
㉕	STOPP nupp
㉖	USB 1 pesa ainult taasesitamise jaoks
㉗	KAUGJUHTIMISPULDI SENSOR
㉘	FOOTBALL MODE funktsiooni nupp
㉙	BEAT WAVING funktsiooni nupp
㉚	KUVA / DEMO nupp
㉛	TV SOUNDCONNECT funktsiooni nupp

Tagapaneel

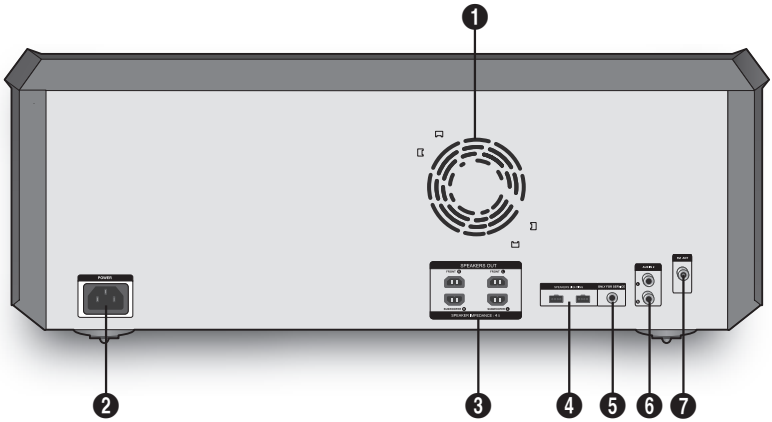

1	**Jahutusventilaator** • Ventilaator töötab, kui seade on sisse lülitatud. Kui keerate seadme helitugevuse minimaalsele tasemele, siis ventilaator ei tööta.Toote paigaldamisel jätke ventilaatori kõikidele külgedele vähemalt 6 tolli (15 cm) vaba ruumi.
2	**TOIDE** • Sisestage ainult kaasasolev toitejuhe.
3	**2.2-kanaliliste kõlarite terminalid** 1. Korrektse helikvaliteedi saavutamiseks, sobitage kõlarite ühendamisel kõlaripistikute värv kõlaripesade värviga. Vaadake altpoolt. • VASAK kanal (tähistatud tähega Ⓛ, valge/lilla). • PAREM kanal (tähistatud tähega Ⓡ, punane/lilla). • Ärge suruge lillat BASSKÕLARI ühenduspistikut valgesse või punasesse kõlaripessa.
4	**LED terminalid "Speaker Beat Waving" funktsiooni jaoks, mis ei ei tee vahet vasakul ja paremal kanalil.**
5	**HOOLDUSPESA** • See pesa on vaid seadme testimiseks. Palun ärge seda kasutage.
6	**AUX IN 2 terminalid** 1. Ühendage seadme AUX IN 2 pesa helikaablit (pole komplektis) kasutades välise analoogväljundiga seadme heliväljundi pesaga. • Veenduge, et värvid sobivad. • Kui välisel analoogväljundiga seadmel on ainult üks heliväljundi pesa, ühendage kas vasak või parem. • Vajutage **TUUNERI/AUX** nuppu, et valida AUX 2. • Kui toode on AUX režiimis rohkem kui kaheksa tundi ja ühtegi esipaneeli või puldi nuppu ei vajutata, lülitub süsteem välja.
7	**FM-antenni terminalid** 1. Ühendage FM-antenn FM-antenni ühendusterminali. 2. Liigutage aeglaselt antennijuhet, kuni leiate hea vastuvõtuga asukoha, seejärel kinnitage juhe seinale või muule jäigale pinnale. 3. Kui vastuvõtt on halb, peate võib-olla paigaldama välisantenni. Selleks ühendage FM-välisantenn 75Ω koaksiaalkaablit (pole komplektis) kasutades süsteemi tagaosas asuvasse FM-pessa.

Kaugjuhtimispult

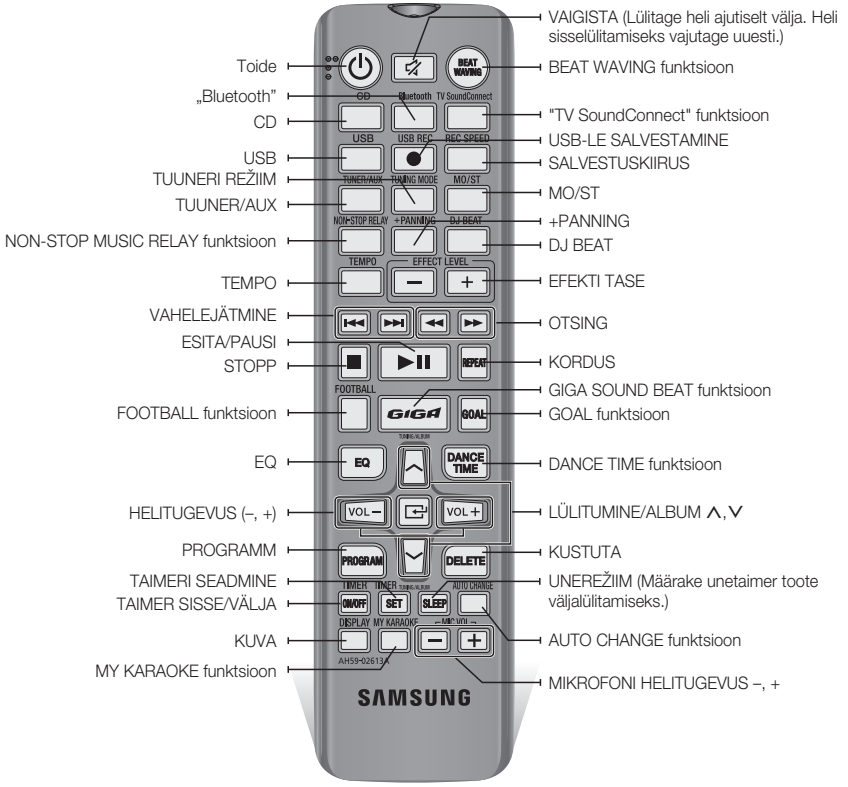

Puldi patareide paigaldamine

- Sisestage patareid pulti nii, et nende polaarsus sobiks patareikambris toodud joonistega : (+) ja (+) ning (-) ja (-).
- Ärge visake patareisid tulle.
- Ärge ajage patareisid lühisesse, võtke neid koost lahti ega kuumutage neid.
- Kui patareid asendatakse valet tüüpi patareidega, võib tekkida plahvatuseoht.
- Kaugjuhtimispulti saab kasutada süsteemist kuni umbes 23 jala (7 meetri) kauguselt sirgjooneliselt.

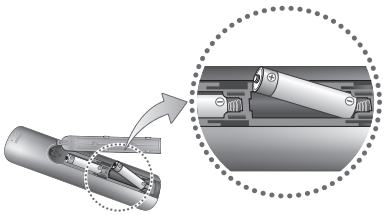

Lisatarvikud

Kontrollige, et kaasas on kõik alltoodud lisatarvikud.

	
Kasutusjuhend	Kaugjuhtimispult / patareid

FM-antenn	Toitejuhe	Toroid-ferriit südamik

- Selles kasutusjuhendis toodud joonised ja illustratsioonid on mõeldud vaid näitlikustamiseks ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.

Soovituslik kõlarite seadistus.

Kõlarite ühendamine.

| OLULINE |

✎ Toode ei pruugi korralikult töötada, kui seda raputatakse või põrutatakse või kui kõlarid pole paigaldatud soovituse kohaselt.

✎ Ärge venitage kõlarite juhtmeid või asetage nende peale raskeid esemeid.

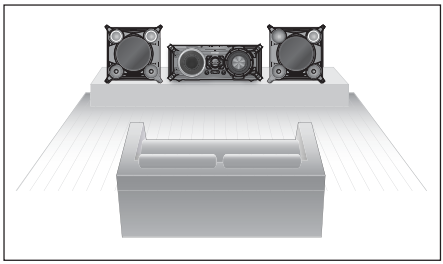

Toroid-ferriit südamiku kinnitamine toitejuhtme külge

Toroid-ferriit südamiku kinnitamine toitejuhtme külge aitab vältida raadiosignaalidest tulenevaid raadiosagedushäireid.

1. Toroid-ferriit südamiku avamiseks tõmmake selle kinnitusriba.
2. Tehke toitejuhtmega südamiku ümber kaks silmust. Vaata alltoodud illustratsiooni.
3. Kinnitage toroid-ferriit südamiku toitejuhtme külge nii, nagu näidatud alltoodud pildil, seejärel vajutage, kuni kuulete klõpsatust.

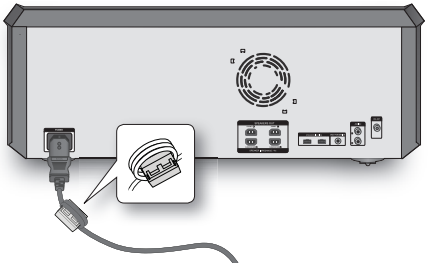

Toitejuhtmest silmuste tegemine toroidsüdamiku ümber

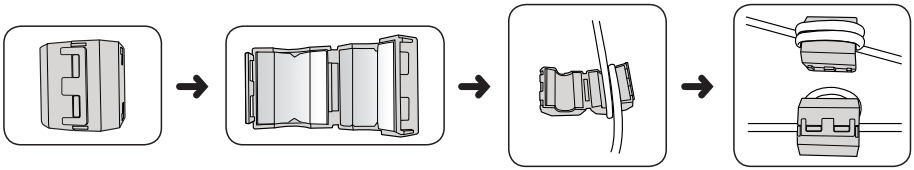

Tõstke üles, et lukk vabastada, ning avage südamik.	Tehke toitejuhtmega südamiku ümber kaks silmust. (Alustage kerimist 5-10 cm (2-4 tolli) kauguselt südamikust.)	Sulgege lukk.

Kuvafunktsioon

Saate vaadata ekraani võimalikke funktsioone, reguleerida selle heledust ning määrata, kas ekraan või LED on sisse või välja lülitatud.

Kuvarežiimi muutmine

Vajutage tootel nuppu **DISPLAY/DEMO** (kuva/demo). Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

- **Hämardi funktsioon**
  Valitakse hämardi funktsioon ning ekraan muutub tumedamaks.
- **LED OFF (LED väljas)**
  Esiekraani LED lülitatakse välja, kui hämardi funktsioon töötab.
- **"Clock ON" (Kell sisselülitatud)**
  Kuvatakse teie määratud kellaaeg.
- **"Display / LED ON" (Ekraan /LED sisselülitatud)**
  Kõik kuvad ja LED-tuled on sisselülitatud.

DEMOMUUSIKA funktsioon

Vajutage tootel nuppu **DISPLAY/DEMO** või kaugjuhtimispuldil nuppu **DISPLAY** umbes viis sekundit, et käivitada demorežiim.
Iga kord, kui vajutate ühte neist nuppudest, muutub režiim järgmiselt:

DIMMER → LED Off (LED-tuled väljas seadmel ja kõlaritel) --:-- [kellaaja kuva] → LED On (LED-tuled sees seadmel ja kõlaritel)

Demomuusika režiimi tühistamine

- Vajutage uuesti nuppu **DISPLAY/DEMO** tootel või **DISPLAY** nuppu kaugjuhtimispuldil viie sekundi vältel.
  DEMOREŽIIM tühistatakse ja toode lülitub välja.
- Vajutage tootel **TUNER/AUX**, **CD/Bluetooth** või **USB** nuppu.
  DEMOREŽIIM tühistatakse ja toode lülitub teie valitud režiimi.

| MÄRKUSED |

✎ Kui DEMOMUUSIKA funktsioon on sisselülitatud, töötavad vaid **TOITE (⏻), HELITUGEVUSE** ja **VAIGISTAMISE (🔇)** nupud ning nupud, mida eelpool mainiti.

✎ DEMOSÄMPLER mängib 3 minutit; pärast taasesitust jääb esipaneeli ekraanile vaid vastav sõnum.

CD-plaadi esitamine

CD-plaadi sisestamine

Esitada saate tavalisi laserplaate, mis ei vaja adapterit.

1. Sisestage plaat ettevaatlikult plaadiavasse, nii et plaadi etikett on üles suunatud. Plaat hakkab automaatselt mängima.
   - Plaate saate sisestada või väljutada, kui valitud on raadio-, USB või lisasisendi funktsioon. Kui vajutate ⏏ nuppu, lülituvad kõik teised funktsioonid CD-režiimi.
   - Kui tootel või puldil ei vajutata rohkem kui kolme minuti jooksul ühtegi nuppu, kui toode on pausitud režiimis, lülitub toode stoppрežiimi.
   - Kui tootel või puldil ei vajutata rohkem kui 25 minuti jooksul ühtegi nuppu, kui toode on stoppрežiimis, lülitub toode välja.

CD/MP3/CD-R plaatide taasesitus

| OLULINE |

✎ Toode on loodud mängima järgmiseid heliplaadi tüüpe: CD, CD-R, CD-RW.

1. Sisestage plaat ettevaatlikult plaadiavasse, nii et plaadi etikett on üles suunatud.
2. Plaat hakkab automaatselt mängima.
   - MP3/WMA-faili puhul võib plaadil olevate lugude skannimine võtta mitu minutit.
   - Kui esitate inglisekeelse pealkirjaga faili, kuvatakse ekraanile laulu pealkiri. (Teistes keeltes pealkirju kuvada ei saa.)
   - Inglisekeelseid pealkirju, mis sisaldavad erimärke (@, $, * jne.), ekraanil ei kuvata.

< CD-plaadi taasesituse ekraan >

3. Helitugevuse reguleerimine:
   - Keerake toote helitugevuse nuppu.
   - Vajutage puldil **VOL +** või **VOL-** nuppu. Helitugevust saab reguleerida 31 sammu kaupa (VOLUME MIN, VOLUME 01 ~ VOLUME 29 ja VOLUME MAX).

4. **Taasesituses pausi tegemine**
   Põhiseade
   Taasesituse ajutiseks peatamiseks vajutage ⏯ nuppu.
   Vajutage ⏯ nuppu uuesti, et jätkata plaadi esitamist.

   Kaugjuhtimispult
   Taasesituse ajutiseks peatamiseks vajutage ⏯ nuppu.
   Vajutage ⏯ nuppu uuesti, et jätkata plaadi esitamist.

5. Esitamise lõpetamiseks vajutage ⏹ nuppu.

| MÄRKUSED |

✎ Kui plaati pole sisestatud, kuvatakse ekraanile kiri "NO DISC".

✎ MP3/CD-R plaadi taasesituse kvaliteeti võib sõltuvalt plaadi või salvestamiseks kasutatud seadme olukorrast varieeruda.

✎ Kui plaat sisaldab erinevat tüüpi faile või mittevajalikke kaustu, esineb taasesitusega probleeme.

✎ Sisestage CD-plaat õrnalt plaadiavasse. Ärge kasutage ülemäärast jõudu.
- Ärge kasutage toote kallal ülemäärast jõudu või toote peale raskeid esemeid.
- Ärge sisestage vale suuruse või imeliku kujuga CD-plaate (südamekujuline, kaheksanurkne jne.). Nii võite toodet kahjustada.
- Hoidke oma CD-plaate hoolega.

Loo valimine

Saate soovitud pala valida plaadi esitamise ajal.

Eelmise loo esitamine

Vajutage ⏮ nuppu kolm sekundit pärast seda, kui käesolev lugu on mängima hakanud. Vajutage kaks korda ⏮ nuppu kolm või rohkem sekundit pärast seda, kui käesolev lugu on mängima hakanud.

Järgmise loo esitamine

Vajutage ⏭ nuppu.

Käimasoleva loo algusest mängimine

Vajutage ⏮ nuppu kolm sekundit pärast seda, kui käesolev lugu on mängima hakanud.

Valitud loo esitamine

Vajutage ⏮ või ⏭ nuppu, et liikuda soovitud loole.

CD-plaadilt kindla muusikalõigu otsimine

CD-plaati kuulates saate loost kiirelt kindlat muusikalõiku otsida.

Edasisuunas otsing ..... ⏪
Tagasisuunas otsing ..... ⏩

Loo automaatseks läbikerimiseks saate all hoida ka toote nuppe ⏮ ja ⏭ 2.

CD-plaadi ühe või kõikide lugude kordamine

Saate CD-plaati või selle lugusid korduvalt esitada.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **REPEAT** (korda) nuppu.
   Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

   MP3 : OFF ➞ TRACK ➞ DIR ➞ ALL ➞ RANDOM
   CD : OFF ➞ TRACK ➞ ALL ➞ RANDOM

2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada, vajutage **REPEAT** nuppu, kuni kuvatakse "**OFF**".
   - **OFF** : Tühistab kordava taasesituse.
   - **TRACK** : Mängib korduvalt valitud lugu.
   - **DIR (DIRECTORY)** Mängib korduvalt kõiki lugusid valitud kaustas.
   - **ALL** : Esitab korduvalt kogu plaati.
   - **RANDOM** : Mängib lugusid suvalises järjekorras.

USB-seadmete esitamine

Ühendage tootega väline mäluseade, näiteks USB välkmälu või väline HDD (kõvaketas).
Saate mängida MP3 / WMA vormingus faile.

USB-seadme taasesitus

1. Ühendage väline USB-mäluseade oma tootega.
2. Valige USB-režiim, vajutades tootel **USB** nuppu või **USB** nuppu kaugjuhtimispuldil.
3. Esimese kausta esimene fail hakkab automaatselt mängima.
4. Esitamise lõpetamine.
   Esitamise lõpetamiseks vajutage ■ nuppu.

| MÄRKUSED |

✎ **USB-seadme eemaldamine**

- Kui vajutate uuesti ■ nuppu, saate USB-seadme ohutult eemaldada.

| OLULINE |

✎ Ärge ühendage selle seadme USB-porti USB-laadijat. Võite nii toodet kahjustada.

USB-seadmelt faili valimine

Saate MP3-faili valida toote mängimise ajal.

| MÄRKUSED |

✎ Kui soovite liikuda eelmisele/järgmisele loole, vajutage põgusalt ⏮, ⏭ nuppe.

- Seade liigub eelmisele/järgmisele loole kausta sees.
- Kui vajutate ⏮, ⏭ nuppe rohkem kordi kui on kaustas faile, liigub seade järgmisesse kausta.

Kordamine

1. Vajutage **REPEAT** nuppu.
   Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada, vajutage **REPEAT** nuppu, kuni kuvatakse "**OFF**".
   - **OFF** : Tühistab kordava taasesituse.
   - **TRACK** : Mängib korduvalt valitud faili.
   - **DIR (DIRECTORY)**Mängib korduvalt kõiki faile valitud kaustas.
   - **ALL** : Mängib korduvalt kõiki faile.
   - **RANDOM** : Mängib faile juhuslikus järjekorras.

| MÄRKUSED |

✎ Kui esitamiseks valitud fail asub kaustas, esitatakse kõiki faile selles kaustas juhuslikus järjekorras. Kui valitud fail asub juurkaustas, esitatakse kõiki faile juhuslikus järjekorras.

Kiire otsingu kasutamine

Saate kiirelt soovitud osa otsida sellal, kui toode midagi esitab.

Vajutage ◀◀, ▶▶ nuppu.

- Iga kord, kui vajutate nuppu, liigute osa sees kiirelt edasi/tagasi.

| OLULINE |

✎ Toode ei väljasta kiire otsingu ajal heli.

✎ Samuti võite vajutada ja all hoida |◀◀ või ▶▶| nuppu põhiseadmel, et automaatselt lugu otsida.

Faili kustutamine

Saate oma USB-seadmelt faili kustutada.

1. Valige fail, mida soovite kustutada.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **DELETE** nuppu. Ekraanile kuvatakse "**DELETE NO**".
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **DELETE** nuppu ja ekraanile kuvatakse "**DELETE YES**".
4. Vajutage ↵ nuppu. Kuvatakse "**DELETE END**" ja kustutamine viiakse lõpule.

Järgmisesse / eelmisesse kausta liikumine

Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ / ∨ nuppu kaugjuhtimispuldil, et liikuda eelmisesse/ järgmisesse kausta.

| MÄRKUSED |

✎ Kui helifailid on salvestatud juurkausta mitte tavalisse kausta, vajutage esimesele LOOLE liikumiseks **TUNING/ALBUM** ∧ / ∨nuppu.

USB-seadme ohutu eemaldamine

1. Vajutage USB-seadme esitamisel kaks korda ■ nuppu või vajutage üks kord ■ nuppu, kui esitamine on lõppenud.
2. Kui ekraanile kuvatakse teade **REMOVE** (eemalda), eemaldage USB-seade.

Seadmed

- Mõned USB-seadmed ei pruugi antud tootega korralikult töötada.
- See toode toetab ainult välised kõvakettaid, mis on vormindatud FAT-failisüsteemis.
- USB 2.0 kõvakettad tuleb ühendada eraldi toiteallikasse. Vastasel juhul USB 2.0 kõvakettad ei tööta.
- Kui kokku on ühendatud mitu välist USB-mäluseadet, esitatakse vaid esimesel kõvakettal olevaid MP3-faile.
- Digitaalõiguste haldusega (DRM) faile ei toetata. DRM piirab autoriseerimata ligipääsu DRM-failile, seega on fail kaitstud piraatluse eest.
- Isegi kui faili laiend on .mp3, ei ole võimalik faili esitada, kui see on vormindatud formaadis MPEG layer 1 või 2.
- Ärge kasutage tundmatut USB-jaoturit.
- Toote ekraanil näidatakse ainult helifaili nime esimest 15 tähemärki.
- Toetatakse vaid väiksemaid kui 160 GB mahuga eemaldatavaid kõvakettaid. Olenevalt seadmest ei pruugita toetada mahuga 160 GB või rohkem eemaldatavaid kõvakettaid.
- Osade USB-seadmete puhul võib failide tuvastamine võtta mitu minutit.
- Mõned USB-seadmed (eelkõige USB kõvakettad) võivad põhjustada viivitusi loolt loole liikumisel.
- USB-mäluseadmete puhul, mis toetavad ainult versiooni 1.1, võib toote ligipääs failidele olla aeglane või ei pruugi toode tuvastada faili informatsiooni.
- Maksimaalne elektrivoolu, mida iga USB-port saab ühendatud USB-seadmetele pakkuda, on 0,5A (põhineb alalisvoolul 5V).
- Kui USB-ühendus puudub või STOPPREŽIIM kestab rohkem kui 25 minutit, lülitub toode automaatselt välja.
- Osasid USB-seadmeid, digitaalkaameraid, USB-kaardilugejaid, iPode, iPhone' ja nutitelefone ei pruugita toetada.

Loo kiire otsing

Saate loo valida otse ilma ⏮, ⏭ nuppe kasutamata.

CDDA/MP3-CD/USB

1. Pärast **SEARCH** nupu vajutamist pöörake tootel **HELITUGEVUSE/OTSINGU** pöördnuppu vasakule või paremale, et valida soovitud lugu.
   - Saate otse valitud loole liikuda.
2. Kui otsing on lõppenud, hakkab lugu automaatselt mängima.

Programmi funktsiooni kasutamine

See funktsioon pole võimalik MP3-failidega CD-plaadi/USB-seadme esitamise korral.

- Saate programmeerida kuni 99 valitud loo taasesituse järjekorda.
- Siiski peate enne lugude valimist CD/USB esitamise peatama.

1. CD/USB esitamise ajal vajutage ■ nuppu, et lõpetada CD/USB esitamine.
2. Vajutage alltoodud sõnumi kuvamiseks **PROGRAM** nuppu:

   PROG 01 TRACK----

   (01 = programmi number,---= loo number)
3. Kasutage ⏮ või ⏭ nuppu või **HELITUGEVUSE/OTSINGU PÖÖRDNUPPU**, et liikuda soovitud loole.
   - Vajutage ⏮ nuppu, et liikuda eelmisele loole.
   - Vajutage ⏭ nuppu, et liikuda järgmisele loole.
4. Vajutage ↻ nuppu, et oma valik kinnitada. Valik salvestatakse ja kuvatakse ekraanile.
   PROG 02 TRACK----
5. Järgmise loo valimiseks järgige ülaltoodud samme 3 ja 4.
6. Vajutage ⏯ nuppu, et esitada programmeeritud lugusid.
7. Programmeeritud lugude esitamise lõpetamiseks vajutage ■ nuppu. Vajutage uuesti ■ nuppu, et tühistada programmeeritud lugude esitamine.
   - Plaadi väljutamisel CD programmeerimine tühistatakse. Kui lülitate toote välja, tühistatakse CD/USB programmeerimine.

| MÄRKUSED |

✎ CD/USB programmeerimine jätkub, kui üritate teise režiimi lülituda.

✎ Nupud USB REC, DELETE ja TUNING/ALBUM programmirežiimis ei tööta. Kui neid nuppe programmirežiimis vajutate, kuvatakse selle asemel "PROGRAM PLAY".

Programmeeritud lugude vaatamine või muutmine

Saate vaadata ja muuta programmeeritud lugude nimekirja.

1. Vajutage programmeeritud loo esitamise ajal korra ■ nuppu.
2. Vajutage alltoodud sõnumi kuvamiseks kaks korda **PROGRAM** nuppu:

   SAVED 01 TRACK002

   (01= programmi number,002= loo number)
3. Vajutage korduvalt ↻ nuppu, kuni kuvatakse soovitud lugu.
4. Vajutage ⏮ või ⏭ nuppu, et valida mõni muu lugu.
5. Vajutage ↻ nuppu, et oma valik kinnitada.
6. Programmeeritud lugude esitamiseks vajutage nuppu ⏯.

Kordamine

1. Vajutage **REPEAT** nuppu. Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

   OFF → TRACK → ALL

„Bluetooth”

"Bluetooth" seadme abil saate nautida muusikat kvaliteetse stereoheliga, seda täiesti ilma juhtmeteta!

Mis on "Bluetooth"?

"Bluetooth" on tehnoloogia, mis võimaldab "Bluetoothiga" ühilduvatel seadmetel üksteisega hõlpsalt ühenduse luua kasutades lühikest, juhtmevaba ühendust.

- Sõltuvalt kasutamisest võib "Bluetooth" seade põhjustada müra või tõrkeid, kui:
  - Osa teie kehast puutub kokku "Bluetooth" seadme vastuvõtu/edastamise süsteemiga või Hi-Fi muusikakeskusega.
  - Sellele mõjuvad elektrilised variatsioonid, mille on põhjustanud takistused, nagu näiteks sein, nurk või bürooruumide jaotusseinad.
  - Sellele mõjuvad elektrilised häired, mis tulenevad sama sagedusalaga seadmetest, nagu näiteks meditsiinitehnika, mikrolaineahjud ja traadita kohtvõrgud.
- Siduge Hi-Fi muusikakeskus "Bluetooth" seadmega, kui nad on üksteise lähedal.
- Mida suurem on vahemaa Hi-Fi muusikakeskuse ja "Bluetooth" seadme vahel, seda halvem on kvaliteet. Kui vahemaa on suurem kui "Bluetoothi" töötamisala, siis ühendus katkeb.
- Halva vastuvõtuga piirkondades ei pruugi "Bluetooth" ühendus korralikult töötada.
- "Bluetooth" ühendus töötab ainult siis, kui "Bluetooth" seade ja Hi-Fi muusikakeskus on lähestikku. Ühendus katkeb automaatselt, kui "Bluetooth" seade on on oma töövahemikust väljas. Isegi vahemiku sees võib heli kvaliteet halveneda erinevate takistuste, nagu näiteks seinte või uste tõttu.
- See juhtmevaba seade võib töötamise ajal elektrilisi häireid põhjustada.

Hi-Fi muusikakeskuse ühendamine "Bluetooth" seadmega

Enne alustamist veenduge, et "Bluetooth" seade toetab "Bluetoothiga" ühilduvat stereokõrvaklappide funktsiooni.

1. Vajutage **CD/Bluetooth** nuppu Hi-Fi muusikakeskusel, et kuvada **BLUETOOTH** sõnum.
   - Näete Hi-Fi muusikakeskuse esiekraanil lühikest aega sõnumit WAIT ja seejärel sõnumit READY.
2. Valige "Bluetooth" menüü "Bluetooth" seadmes, millega soovite ühendust luua. (Vaadake ka "Bluetooth" seadme kasutusjuhendit.)
3. Valige "Bluetooth" seadmes stereokõrvaklappide menüü.
   - Näete skannitud seadmete loendit.
4. Valige nimekirjast "**[Samsung] HI-FI XXXXXX]**".
   - Kui toode on "Bluetooth" seadmega ühendatud, kuvatakse esiekraanil sõnum **CONNECTED → BLUETOOTH**.
   - Kui "Bluetooth" seadmel ei õnnestu tootega ühendust luua, kustutage eelmine "**[Samsung] HI-FI XXXXXX**", mille "Bluetooth" seade leidis, ning laske tootel uuesti otsida.
5. Saate kuulata ühendatud "Bluetooth" seadmes esitatud muusikat Hi-Fi muusikakeskuse abil.
   - "**Bluetooth**" režiimis ei ole mõne mudeli esitamise, peatamise, järgmise ja tagasi funktsioonid võimalikud.

| MÄRKUSED |

Toode toetab ainult keskmise kvaliteediga SBC andmeid (kuni 237kbps@48kHz) ja toeta kõrge kvaliteediga SBC andmeid (328kbps@44.1kHz).

✎ AVRCP funktsiooni ei toetata.

✎ Looge ühendus vaid sellise "Bluetooth" seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni.

✎ Te ei saa luua ühendust sellise "Bluetooth" seadmega, mis toetab ainult "käed vaba" funktsiooni.

✎ Korraga saab tootega siduda ainult ühe "Bluetooth" seadme.

✎ Kui olete Hi-Fi muusikakeskuse välja lülitanud ning ühendus on katkestatud, siis ühendust automaatselt ei taastata. Uuesti ühendamiseks peate seadmed uuesti omavahel siduma.

✎ Hi-Fi muusikakeskus ei pruugi korralikult otsida või ühendust luua järgmistel juhtudel:

- Kui Hi-Fi muusikakeskuse ümber on tugev elektriväli.
- Kui Hi-Fi muusikakeskusega on samal ajal seotud mitu "Bluetooth" seadet.
- Kui "Bluetooth" seade on välja lülitatud, pole omal kohal või tõrgub töötamast.
- Pange tähele, et seadmed nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja gaasipliidid kasutavad sama sagedusvahemikku, mis "Bluetooth" seade, mistõttu võivad nad põhjustada elektrilisi häireid.

"Bluetooth" seadme lahtiühendamine Hi-Fi muusikakeskuse küljest

Saate "Bluetooth" seadme Hi-Fi muusikakeskuse küljest lahti ühendada. Juhiste saamiseks vaadake "Bluetooth" seadme kasutusjuhendit.

- Hi-Fi muusikakeskus ühendatakse lahti.
- Kui Hi-Fi muusikakeskus on "Bluetooth" seadme küljest lahti ühendatud, kuvatakse Hi-Fi muusikakeskuse ekraanil

  DISCONNECTED → READY

Hi-Fi muusikakeskuse lahtiühendamine "Bluetooth" seadme küljest

Vajutage muud režiimi nuppu Hi-Fi muusikakeskuse esipaneelil, et lülituda "Bluetooth" režiimist teise režiimi või lülitage Hi-Fi muusikakeskus välja. Hetkel ühendatud seade ühendatakse lahti.

| MÄRKUSED |

✎ Ühendatud "Bluetooth" seade ootab teatud aja jooksul vastust Hi-Fi muusikakeskuselt, enne kui katkestab nendevahelise ühenduse. (Katkestamise aeg võib sõltuvalt "Bluetooth" seadmest erineda)

✎ "Bluetoothiga" ühendatud režiimis see ühendus katkeb, kui vahemaa Hi-Fi muusikakeskuse ja "Bluetooth" seadme vahel ületab 16,25 jalga (5 meetrit).

✎ Kui "Bluetooth" seade liigub pärast ühenduse katkemist tagasi töövahemikku, saate Hi-Fi muusikakeskuse taaskäivitada, et taastada ühendus "Bluetooth" seadmega.

✎ Hi-Fi muusikakeskuse lülitub automaatselt välja, kui on ooterežiimis veetnud 25 minutit.

✎ Kui "Bluetooth" seade on ühendatud Hi-Fi muusikakeskusega, lülitub Hi-Fi muusikakeskus "Bluetooth" režiimi, kui see oli eelnevalt mõnes teises režiimis.

"Bluetoothi" kaudu sisselülitamine

Kui toode on välja lülitatud, saate läbi "Bluetooth" seadme oma nutitelefoni tootega ühendada, et see sisse lülitada.

1. Vajutage ja hoidke all "Bluetooth" nuppu kaugjuhtimispuldil, et lülitada sisse "Bluetoothi" kaudu sisselülitamise funktsioon. Ekraanile kuvatakse sõnum "Bluetooth Power On".
2. Kui toode on välja lülitatud, ühendage oma nutiseade "Bluetooth" ühenduse kaudu tootega. (Informatsiooni "Bluetooth" ühenduste kohta vaadake oma nutiseadme kasutusjuhendist.)
3. Kui ühendus on lõpuleviidud, lülitub toode automaatselt "Bluetooth" režiimis sisse.
   - Valige oma nutiseadmest soovitud muusikapalad, mida tahate esitada.

| MÄRKUSED |

✎ Vajutage ja hoidke all "**Bluetooth**" nuppu kaugjuhtimispuldil, et "Bluetoothi" abil sisselülitamisefunktsiooni sisse või välja lülitada. Iga kord, kui seda nuppu vajutate ja all hoiate, kuvab Hi-Fi muusikakeskus oma ekraanil „**Bluetooth Power On → Off**".

"TV SoundConnect" funktsioon

Saate kuulata heli oma funktsiooniga "SoundConnect" ühilduva SAMSUNGI teleriga läbi Hi-Fi muusikakeskuse kasutades teleri "SoundConnect" funktsiooni.

Hi-Fi muusikakeskuse ühendamine funktsiooniga "SoundConnect" ühilduva SAMSUNGI teleriga

Enne selle funktsiooni aktiveerimist veenduge, et olete SAMSUNGI teleri funktsiooni "SoundConnect" või "SoundShare" sisse lülitanud.

1. Vajutage "**TV SoundConnect**" nuppu Hi-Fi muusikakeskusel, et kuvada teade TV SOUNDCONNECT.

   WAIT → SEARCH → REQUEST

2. Lülitage üksus "**Add New Device**" teleri "SoundConnect" seadistuste menüüs sisse. (Vaadake üksikasju teleri kasutusjuhendist.)

3. Kui Hi-Fi muusikakeskus on teleriga ühendatud, kuvab see esiekraanil kirje **[TV] Name → CONNECTED**.

4. Heli ühendatud telerist hakatakse esitama Hi-Fi muusikakeskusest.

| MÄRKUSED |

✎ "SoundConnect" funktsioon on võimalik osade SAMSUNGI teleritega, mis on välja antud pärast 2012. aastat. Kontrollige, kas teie teler toetab "SoundShare" või "SoundConnect" funktsiooni. (Rohkem informatsiooni leiate teleri kasutusjuhendist.)

✎ Kui lülitate Hi-Fi muusikakeskuse välja, tühistatakse teleri "SoundConnect" ühendus. Ühenduse taasloomiseks ühendage Hi-Fi muusikakeskus vooluvõrku ja seejärel seadistage uuesti teleri "SoundConnect" ühendus.

✎ Läbi "TV SoundConnect" funktsiooni saab teleriga ühendada vaid ühe Hi-Fi muusikakeskuse.

✎ Et luua samal ajal ühendus mõne teise teleriga "TV SoundConnect" funktsiooni kasutades, vajutage nupule ⏯ rohkem kui 5 sekundi vältel, seejärel looge ühendus teise teleriga järgides ülaltoodud juhiseid.

Teleri lahtiühendamine Hi-Fi muusikakeskuse küljest

Saate teleri Hi-Fi muusikakeskuse küljest lahti ühendada. Lisateabe saamiseks vaadake teleri kasutusjuhendit.

- Kui Hi-Fi muusikakeskus on teleri küljest lahti ühendatud, kuvab Hi-Fi muusikakeskus oma ekraanil **DISCONNECTED → REQUEST.**

Hi-Fi muusikakeskuse lahtiühendamine teleri küljest

Vajutage muud režiimi nuppu Hi-Fi muusikakeskuse esipaneelil, et lülituda "TV SoundConnect" režiimist teise režiimi või lülitage Hi-Fi muusikakeskus välja. Ühendus hetkel ühendatud seadmega katkestatakse.

| MÄRKUSED |

✎ Ühendatud teler ootab teatud aja jooksul Hi-Fi muusikakeskuse vastust, enne kui nendevahelise ühenduse katkestab. (Katkestamise aeg võib sõltuvalt telerist erineda)

✎ Ühendus võib katkeda või heli olla katkendlik, kui vahemaa teleri ning Hi-Fi muusikakeskuse vahel on rohkem kui 6,5 jalga (2 meetrit).

✎ Võrgukeskkonna ebastabiilsus võib ühenduse katkestada või põhjustada heli katkendlikkust.

✎ Hi-Fi muusikakeskuse lülitub automaatselt 25 minuti pärast välja, kui see pole teleriga ühendatud.

"My Karaoke" funktsiooni kasutamine

Saate kasutada "MY Karaoke" funktsiooni, et laulda kaasa oma lemmik CD-plaatidele ja lugudele USB-seadmel.

1. Ühendage mikrofon toote esiosas olevasse MIC (mikrofoni) pessa.
   - Kui teie mikrofoni pistik on suurem kui 3,5 mm mikrofoni pesa, läheb teil ühenduse loomiseks vaja pistikadapterit (pole komplektis).
     - Esmalt ühendage pistikadapter toote esiosas asuvasse MIC (mikrofoni) pesasse.
     - Teiseks, ühendage mikrofon (suure pesaga) pistikadapterisse.
2. Vajutage puldil **MIC VOL-, +** nuppu, et reguleerida mikrofoni helitugevust.
3. Vajutage **MY KARAOKE** nuppu kaugjuhtimispuldil, et vajadusel vokaali vaigistada. Iga nupuvajutusega muutub valik järgmiselt:

MY KARAOKE ON ➞ MY KARAOKE OFF

- Kui kuulete karaokefunktsiooni kasutamisel imelikku müra (kiunumist või ulgumist), liigutage mikrofon kõlarite juurest eemale. Mikrofoni või kõlarite helitugevuse mahakeeramine võib samuti aidata. Ärge suunake MIKROFONI KÕLARITE poole.
- Mikrofon ei tööta AUX ja TUNER režiimis.
- Mikrofoni ühendamisel lülitub GIGA SOUND funktsioon automaatselt välja. GIGA SOUND funktsiooni taas sisselülitamiseks peate eemaldama mikrofoni ja seejärel vajutama **GIGA SOUND BEAT** funktsiooni nuppu.
- Kui "My Karaoke" funktsioon on sisselülitatud, siis GIGA SOUND ei tööta.
- "My Karaoke" funktsiooni väljalülitamisel lähevad kõik "My Karaoke" sätted kaotsi.
- "My Karaoke" funktsioon on võimalik vaid siis, kui Hi-Fi muusikakeskusega on ühendatud mikrofon.
- "My Karaoke" ei tööta "Bluetooth", "TV SoundConnect", FM- ja AUX-režiimis.

Funktsioon "Auto Change"

Saate vaheldumisi esitada plaati ja USB-seadet.

1. Vajutage režiimi valimiseks **AUTO CHANGE** nuppu ja vajutage nuppu, et rakendada oma valik.
   - Kui CD-plaadil / USB-seadmel pole määratud funktsiooni "Program Play".

AUTO CHANGE OFF ➞ AUTO CHANGE ALL

- Kui CD-plaadil / USB-seadmel on määratud funktsioon "Program Play".

AUTO CHANGE OFF ➞ AUTO CHANGE ALL ➞ AUTO CHANGE PROGRAM

- Kui **AUTO CHANGE** säte on "**ALL**",,
  - muusikat mängitakse katkematult **DISC ➞ USB1 ➞ USB2** tiks
  - Kui vajutate toitenuppu, funktsiooni vahetamise nuppu või plaadi väljastamise nuppu, lülitub **AUTO CHANGE** funktsioon automaatselt välja.
  - Salvestamine ei tööta.
  - Kordusfunktsioon ei tööta ja lülitub automaatselt välja.
  - **REC SPEED** ja **USB REC** nupud ei tööta.
- Kui ühendate USB-seadme esitamisel USB-seadme toote küljest lahti, lülitub **AUTO CHANGE** funktsioon automaatselt välja.
- Kui USB1 pesas pole ühendatud seadet, lülitutakse USB2 pesale.

Raadio kuulamine

Soovitud jaamade salvestamine

Saate salvestada kuni:
15 FM-raadiojaama.

1. Valige **FM** vajutades **TUNER/AUX** nuppu.
2. Jaama otsimiseks vajutage puldil **TUNING MODE** nuppu või ■ nuppu tootel ühe või rohkem korda, kuni kuvatakse **MANUAL**.

3. Leidke jaam toimides nii:
   - Vajutage ja hoidke all **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu kaugjuhtimispuldil, et automaatselt ülekandejaamasid otsida.
4. Vajutage **MO/ST** nuppu, et lülituda stereo- ja monoväljundi vahel.
   - Halva vastuvõtuga piirkonnas valige **MONO** selge ja häireteta ülekande jaoks.
   - See kehtib ainult siis, kui kuulate FM-jaama.
5. Kui te ei soovi salvestada leitud raadiojaama, liikuge tagasi 3. sammu juurde ja otsige uus jaam.

   Muul juhul:

   a. Vajutage ⏎ nuppu.

   b. Või vajutage **TUNING/ALBUM** nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida programmi number **PRESET** režiimis.

   c. Vajutage ⏎ nuppu, et salvestada eelseadistatud sätted.
6. Teiste raadiosageduste salvestamiseks korrake samme **3** kuni **5**.

Salvestatud jaama valimine

Salvestatud jaama kuulamiseks toimige järgmiselt:

1. Valige **FM** vajutades **TUNER/AUX** nuppu tootel või kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **TUNING MODE** nuppu kaugjuhtimispuldil, kuni kuvatakse "**PRESET**".
3. Vajutage ⏮, ⏭ nuppe põhiseadmel või **TUNING/ALBUM** ∧, ∨ nuppe kaugjuhtimispuldil, et valida eelseadistatud jaama number.

Taimeri funktsioon

Kellaaja seadistamine

Igas sammus on teil aega mõned sekundid nõutud valikute määramiseks. Kui selle aja ületate, peate uuesti alustama.

1. Vajutage puldil kaks korda nuppu **TIMER SET**. Kuvatakse "**CLOCK SET**".
2. Vajutage ⏎ nuppu kaugjuhtimispuldil. Tunninäidik hakkab vilkuma.
   - Tunni väärtuse suurendamine: **TUNING/ALBUM** ∧
   - Tunni väärtuse vähendamine: **TUNING/ALBUM** ∨
3. Kui kuvatud on õige tund, vajutage ⏎ nuppu ja seejärel hakkab vilkuma minutite näidik.
   - Minutite väärtuse suurendamine: **TUNING/ALBUM** ∧
   - Minutite väärtuse vähendamine: **TUNING/ALBUM** ∨
4. Kui kuvatud on õiged minutid, vajutage ⏎ nuppu. Ekraanile kuvatakse "**TIMER PLAY SET**".

Taimeri seadistamine

Taimeri abil saate määrata toote kindlatel aegadel automaatselt sisse või välja lülituma.

- Enne taimeri seadistamist veenduge, et kellaaeg on õige.
- Igas sammus on teil aega mõned sekundid, et määrata nõutud valikud. Kui selle aja ületate, peate uuesti alustama.
- Kui te enam ei soovi, et toode automaatselt sisse või välja lülituks, peate taimeri tühistama, vajutades **TIMER ON/OFF** nuppu.

Näide: Soovite igal hommikul muusika saatel ärgata.

1. Vajutage **TIMER SET** nuppu, kuni kuvatakse **TIMER PLAY SET**.
2. Vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Ekraanil kuvatakse mõne sekundi vältel **ON TIME**. Saate määrata taimeri sisselülitumise aja.

3. Määrake taimeri sisselülitumise aeg.
   a. Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et määrata tunnid.
   b. Vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Minutite näidik hakkab vilkuma.
   c. Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et määrata minutid.
   d. Vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Ekraanil kuvatakse mõne sekundi vältel **OFF TIME**. Nüüd saate seada taimer väljalülitumisaja.
4. Määrake taimeri väljalülitumise aeg.
   a. Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et määrata tunnid.
   b. Vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Minutite näidik hakkab vilkuma.
   c. Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et määrata minutid.
   d. Vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Kuvatakse **VOLUME XX**, kus **XX** vastab juba määratud helitugevusele.
5. Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et reguleerida helitugevust, ja vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Kuvatakse valitav allikas.
6. Vajutage **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu, et valida allikas, mida Hi-Fi muusikakeskus sisselülitumisel esitama hakkab.

Kui valite	Peate samuti
FM (raadio)	**a.** Vajutage ⏎ nuppu. **b.** Valige eelseadistatud jaam vajutades **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ nuppu.
CD (kompaktplaat)	Sisestage CD-plaat.
USB	Ühendage USB seade.

7. Vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Kuvatakse TIMER REC SET (Kas soovite salvestada?).
8. Vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Kuvatakse **REC SET YES/NO**. Võite vajutada **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨nuppu, et valida **REC YES** või **REC NO**, ning seejärel vajutage ⏎ nuppu.
   1) Kui valite **REC NO**, tühistatakse tuuneri taimeri salvestus ning kõik hetkel seatud tuuneri taimeri salvestused. Pange tähele, et REC NO valimine ei tühista taimeri seadistust.
   2) Kui valite **REC YES**, saate määrata tuuneri taimeri salvestuse sisse- ja väljalülitumise ajad.
      a. Vajutage ⏎ nuppu.
      Tulemus: Ekraanil kuvatakse mõne sekundi vältel **ON TIME**. Saate määrata tuuneri taimeri salvestuse sisselülitumisaja.
      b. Vajutage ⏎ nuppu.
      Tulemus: Ekraanil kuvatakse mõne sekundi vältel **OFF TIME**. Saate määrata tuuneri taimeri salvestuse väljalülitumise aja.

| MÄRKUSED |

✎ Tuuneri taimeri salvestuse sisse ja väljalülitumise ajad võivad erineda taimeri sisse ja väljalülitumise aegadest.

✎ Kui taimeri sisse- ja väljalülitumise ajad on identsed, kuvatakse ekraanil sõna **ERROR** (viga).

✎ Saate kasutada toote ⏮, ⏭ nuppe nuppude **TUNING/ALBUM** ∧ või ∨ asemel, et teha seadistusi sammudes 3 kuni 8.

✎ Kui sisse- või väljalülitumise aeg on sama mis taimeri salvestusaeg, kehtib ainult sisse- ja väljalülitumise aeg ja taimeri salvestust ei rakendata.

✎ Automaatset taimerit kasutades peate sõltuvalt plaadist (või seadmest) tegema lisasammu ja kasutama CD-plaati või USB-seadet. Järelikult on lihtsam kasutada tuunerit.

✎ Kui valite CD- või USB-režiimi, kui tootes pole plaati või USB-seadet, lülitub toode automaatselt tuunerirežiimi (TUNER).

Taimeri tühistamine

Pärast taimeri määramist käivitub see automaatselt. Taimeri käivitumisel kuvatakse ekraanil sõnum TIMER ON (taimer sees). Kui te ei soovi enam taimerit kasutada, peate selle tühistama.

- Taimeri tühistamiseks vajutage korra **TIMER ON/OFF** nuppu.
- Taimeri taaskäivitamiseks vajutage korra uuesti **TIMER ON/OFF** nuppu.

| MÄRKUSED |

✎ Kui valite TIMER OFF režiimi, pole TIMER RECORDING ja TIME funktsioonid enam võimalikud.

Salvestusfunktsioon

Põhiline salvestamine

Te saate salvestada CD-plaadilt, USB-seadmelt, raadiosaatest või väliselt allikalt USB-mäluseadmele.

1. Ühendage väline USB-mäluseade oma toote USB-pesasse (⇠ REC).
   Võite kasutada USB 2 pesa.
2. Esitage plaati või USB-seadet, lülitage sisse raadio ja valige jaam või ühendage oma tootega väline allikas, nagu allpool kirjeldatud.

   CD

   - Vajutage toote CD nuppu, et valida CD funktsioon.
   - Sisestage CD-plaat õrnalt plaadiavasse.
   - Kasutage CD valiku nuppe ⏮ või ⏭, et valida soovitud laul.

   TUUNER

   - Valige FM vajutades **TUNER/AUX** nuppu.
   - Valige raadiojaam, mida soovite salvestada.

   USB 1 (Salvestusseade on pesas USB 2)

   - Ühendage toote USB 1 pessa USB-seade, millel olevaid faile soovite salvestada.
   - Vajutage **USB** nuppu, et valida USB 1.
   - Esitage USB 1 seadmelt mõni lugu.

   Väline allikas

   - Ühendage tootega väline seade/ MP3-mängija.
   - Vajutage **TUNER/AUX** nuppu, et valida **AUX IN 1** või **AUX IN 2**.
   - Esitage väliselt seadmelt mõni laul.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage puldil **USB REC** nuppu.

   CD

   - CD-lt salvestamine algab ja ekraanil kuvatakse vaheldumisi "TRACK RECORD" ja käesoleva loo number.
   - Kui soovite salvestada kõiki plaadil olevaid lugusid, vajutage ja hoidke all **USB REC** nuppu. Kuvatakse "FULL CD RECORD".

   RAADIO

   - Kuvatakse "TUNER RECORD" salvestamine algab.

   CD-ROM/USB

   - Kuvatakse "FILE COPY" ja salvestamine algab.
   - USB 2 pesasse ühendatud seadmele saate kopeerida ka kausta, mis sisaldab MP3/WMA-faile. Vajutage ja hoidke all USB REC nuppu, sel ajal kui süsteem esitab kaustas asuvaid MP3 või WMA faile. Teie süsteemi ekraanil kuvatakse "FOLDER COPY", ning kõik kaustas olevad failid kopeeritakse.
   - Kui salvestamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanil "STOP".
   - Kui USB2 seadmel on sama nimega fail, kuvatakse ekraanil "EXIST FILE" (olemasolev fail) ja funktsioon tühistatakse.

- Kui tootega on ühendatud mikrofon ja te vajutate USB REC nuppu, aktiveerite nii MP3 salvestusfunktsiooni, mitte kopeerimisfunktsiooni.
- Vajutage USB REC nuppu ühe sekundi vältel, et alustada FILE COPY funktsiooni. Vajutage ja hoidke all USB REC nuppu mõne sekundi vältel, et alustada funktsiooni FOLDER COPY.

Väline allikas

- Ekraanil kuvatakse "AUX RECORD" ning salvestamine algab.

CD/USB1(MP3) & MIKROFON

- Ekraanil kuvatakse "MP3 RECORD" ning salvestamine algab.

4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu ■ Salvestus salvestatakse automaatselt MP3-failina.
5. Kui salvestamine on lõpetatud, luuakse teie seadmesse kataloog nimega "RECORDING" (CD-DA), "COPY" (CDROM /USB), "TUNER RECORDING", "AUX RECORDING" või "MP3 RECORDING".

| MÄRKUSED |

✎ WMA/MP2 faile saate ainult kopeerida, mitte salvestada.

✎ ISalvestamise ajal ärge ühendage lahti USB-seadet või toitejuhet. Nii võite faili kahjustada.

✎ Kui ühendasite USB-seadme lahti salvestamise ajal, lülitub toode välja ning te ei saa salvestatud faile kustutada. Sellisel juhul ühendage USB-seade arvutiga, varundage USB-andmed arvutisse ning seejärel vormindage USB-seade uuesti.

✎ Kui USB-seadmel pole piisavalt mälumahtu, kuvatakse ekraanil "NOT ENOUGH MEMORY" (pole piisavalt mälu).

✎ Salvestusfunktsioon toetab ainult FAT-failisüsteeme. NTFS-failisüsteemi ei toetata.

✎ Kasutades CD-plaadil kiire otsingu funktsiooni, pole CD-lt salvestamise funktsioon võimalik.

✎ Osade USB-seadmete puhul võib salvestusaeg pikem olla.

✎ Programmeerimisrežiimis ei saa te salvestusfunktsiooni kasutada.

✎ Kui salvestusfunktsioon on aktiivne, lülituvad EQ ja GIGA SOUND funktsioonid automaatselt välja ja pole kättesaadavad.

✎ CD-lt salvestamise ajal lülitub kordusfunktsioon automaatselt välja ja pole võimalik.

✎ Kui kasutate CD-lt salvestamise ajal mikrofoni, salvestatakse ka mikrofonist tulev heli.

✎ Te ei saa salvestada raadiost tulevat heli, kui otsite raadiojaama või kui ühtegi sagedust pole saadaval, kui toode on lülitatud tuunerirežiimi.

✎ Pidage meeles, et kui keerate välisest allikast läbi AUX või USB kanali muusikat salvestades sisendi taseme liiga valjuks, võib salvestisse jääda müra. Sellisel juhul keerake välise seadme helitugevus madalamaks.

Salvestuskiirus

Iga kord, kui vajutate puldil REC SPEED (salvestuskiiruse) nuppu, muutub salvestuskiirus järgmiselt:

RECORD SPEED x 1 ➞ RECORD SPEED x 4

- Tuunerist või välisest allikast salvestades, ei saa te muuta salvestuskiirust.
- Kui valite RECORD SPEED X 4, siis salvestamise ajal heli kosta pole.
- Kui ühendate mikrofoni, on võimalik üks salvestuskiiruse režiim: RECORD SPEED X 1.
- Kui ühendate salvestamise ajal mikrofoni lahti, siis salvestamine peatub. Kui ühendate mikrofoni uuesti, siis salvestamine ei käivitu.

| MÄRKUSED |

✎ Isegi, kui määratud on RECORD SPEED X4, ei pruugi sõltuvalt kasutatud USB-salvestusseadmest salvestamise kiirus selline olla.

Erilised heliefektid

EQ režiimi valimine

Teie Hi-Fi muusikakeskus pakub eelnevalt määratud ekvalaiseri seadeid, mis on vastava muusikažanri jaoks optimeeritud. Samuti saate käsitsi reguleerida bassi, kesk- ja kõrgtoonide tasemeid.

1. Vajutage **EQ** nuppu.
   Iga kord, kui vajutate **EQ** nuppu või keerate tootel **HELITUGEVUSE / OTSINGU** pöördnuppu muutub režiim järgmiselt:

   OFF ➞ FLAT ➞ RANCHERA ➞ CUMBIA ➞ REGGAE ➞ MERENGUE ➞ SALSA ➞ REGGATON ➞ FOLKLORE ➞ PARTY ➞ POP ➞ HIP-HOP ➞ ROCK ➞ JAZZ ➞ CLASSIC ➞ ELEC-TRONIC ➞ MP3 ENHANCER ➞ VIRTUAL SOUND ➞ USER EQ

2. **BASS, MID** (kesktoonide) ja **TREB** (kõrgtoonide) tasemete käsitsi seadistamiseks valige **USER EQ** ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Vilkuma hakkab BASSI tase (vasakpoolsed numbrid).

   Vajutage tootel ⏮ või ⏭ nuppu või **TUNING/ALBUM** ∧, ∨ nuppu, et valida tase vahemikus -06 kuni 06.
   Seejärel vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Vilkuma hakkab MIDDLE tase (keskmised numbrid).

   Vajutage tootel ⏮ või ⏭ nuppu või **TUNING/ALBUM** ∧, ∨ nuppu, et valida tase vahemikus -06 kuni 06.
   Seejärel vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Vilkuma hakkab TREBLE tase (parempoolsed numbrid).

   Vajutage tootel ⏮ või ⏭ nuppu või **TUNING/ALBUM** ∧, ∨ nuppu, et valida tase vahemikus -06 kuni 06.
   Seejärel vajutage ⏎ nuppu.
   Tulemus: Seadistus on lõpetatud.

| MÄRKUSED |

- ✎ Kui Hi-Fi muusikakeskus salvestab, lülitatakse EQ funktsioon automaatselt välja ja see pole võimalik.
- ✎ Kui 8 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, tühistatakse teie seaded automaatselt ning salvestatakse eelnevad seaded.
- ✎ EQ režiim võib sõltuvalt teie regioonist erineda.
- ✎ Kasutage EQ režiimi muutmiseks **HELITUGEVUSE/OTSINGU PÖÖRDNUPPU** ning valitud EQ režiim rakendub kahe sekundi pärast.
- ✎ Kasutage EQ režiimi muutmiseks **HELITUGEVUSE/OTSINGU PÖÖRDNUPPU** ja vajutage ⏎. EQ ekraan kaob.

FOOTBALL MODE funktsioon

Jalgpalli režiim suurendab spordiülekannete realistlikkust.

1. Vajutage **FOOTBALL MODE** nuppu oma tootel. Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

   OFF ➞ ANNOUNCER ➞ STADIUM

2. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage **FOOTBALL MODE** nuppu, kuni ekraanil kuvatakse "**OFF**".

GOAL funktsioon

Vajutage sellele nupule, et jalgpallivaatamisele ergutushüüdeid lisada.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **GOAL** nuppu. Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

   GOAL ON ➞ GOAL OFF

2. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage **GOAL** nuppu, kuni ekraanil kuvatakse "**GOAL OFF**".

| MÄRKUSED |

✎ Vajutage **GOAL** nuppu, et väljastada hetkel esitatavat heli koos **GOAL** funktsiooni heliga.

GIGA SOUND funktsioon

GIGA SOUND funktsioon võimendab bassiheli ja kahekordistab bassi, et tuua teieni võimas, realistlik heli.

1. Vajutage **GIGA SOUND BEAT** nuppu põhiseadmel või **GIGA** nuppu kaugjuhtimispuldil. Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

   GIGA SOUND BEAT → GIGA SOUND OFF

2. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage **GIGA SOUND BEAT** nuppu, kuni kuvatakse "**GIGA SOUND OFF**".

| MÄRKUSED |

✎ GIGA SOUND režiim võib sõltuvalt teie regioonist erineda.

BEAT WAVING funktsioon

"Beat Waving" funktsioon võimaldab teil muuta kõlarite LED-kuva režiimi.

1. Vajutage **BEAT WAVING** nuppu tootel või kaugjuhtimispuldil. Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

   STARDUST → EMERALD MOON → SOLAR BOMB → SHOOTING STAR → STAR → PARTY 1 → PARTY 2 → FUN 1 → FUN 2 → PURE → FRESH → LOVE → JOY → SUNSET → SUNRISE → NATURE 1 → NATURE 2 → WAVE 1 → WAVE 2 → AURORA → OFF

| MÄRKUSED |

✎ Kui lülitate **BEAT WAVING** funktsiooni välja, lülitatakse välja ka LED-kuvad.

DJ BEAT funktsioon

DJ Beat funktsioon võimaldab teil sisse lülitada DJ Beat heliefekti funktsioone. Iga efekti tase on reguleeritav.
Vajutage **DJ BEAT** nuppu kaugjuhtimispuldil või tootel.
Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

| OLULINE |

✎ Iga DJ Beat funktsiooni väärtust saab määrata vahemikus -15 kuni + 15. Esialgne säte kõikide funktsioonide puhul on 0.

- **FLANGER** : Loob efekti, mis on sarnane lennukimootori helile, mis pöördeid suurendab ja vähendab.
- **CHORUS** : Loob koorilaulule sarnase efekti.
- **WAHWAH** : Loob "Wah ~ Wah ~ " efekti.
- **TREMOLO** : Keerab helitugevust korduvalt ja kiirelt valjuks ja vaikseks.
- **FUZZ** : Moonutab originaalheli, et muuta see tugevamaks ja järsemaks.
- **PHASER** : Moonutab originaalheli, et muuta see selgest igavaks
- **SLAPBACK** : Loob tagasikaikuva kaja efekti, mis järgneb originaalhelile.
- **DJ BEAT OFF** : Lülitab selle funktsiooni välja.

| MÄRKUSED |

✎ Punane LED süttib nupu ümber, mida vajutasite, ning **DJ BEAT** nupu ümber.

✎ Saate kontrollida efekti intensiivsust helitugevuse pöördnupuga. Helitugevuse reguleerimises vajutage toote **VOLUME/DJ** nuppu.

✎ Efekti tühistamiseks vajutage uuesti efekti nuppu.

✎ Efekti saate reguleerida ka kasutades **EFFECT LEVEL** nuppu kaugjuhtimispuldil.

✎ Kasutage helitugevuse pöördnuppu, et kontrollida viimati aktiveeritud efekti intensiivsust. Näiteks, kui aktiveerisite WahWah efekti ja seejärel Panning efekti, reguleerib helitugevuse pöördnupp Panning efekti.

✎ Esimesena rakendatud efekti intensiivsuse kontrollimiseks vajutage viimati rakendatud efekti nuppu, et see välja lülitada. Seejärel saate kasutada helitugevuse pöördnuppu, et kontrollida esimese efekti intensiivsust.

+PANNING funktsioon

Suurendab kordamööda vasaku ja parema kõlari väljundit ja jätab mulje, et heli liigub küljelt küljele.

| MÄRKUSED |

✎ **PANNING** efekti rakendamiseks teisele efektile vajutage **+PANNING** nuppu, kui teine efekt on aktiivne või vajutage teise efekti nuppu, kui **PANNING** efekt on aktiivne.

NON-STOP MUSIC RELAY funktsioon

NON-STOP MUSIC RELAY funktsioon esitab muusikat katkematult jätmata lugude/failide vahele intervalle. Kui olemas on kaks mp3-faili, jäetakse vahele järgmise faili esimesed 10 sekundit, kui eelmine lugu jõuab kohani, kus lõpuni on jäänud 10 sekundit.
Vajutage **NON-STOP MUSIC RELAY** nuppu tootel või **NON-STOP RELAY** nuppu kaugjuhtimispuldil.
Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

NON-STOP RELAY ON → NON-STOP RELAY OFF

| MÄRKUSED |

✎ See funktsioon on võimalik vaid CD/USB esitamise ajal.

DANCE TIME funktsioon

Vajutage puldil **DANCE TIME** nuppu, kui soovite esitada tootesse salvestatud tantsumuusikat. Selle funktsiooni abil saate nautida põnevat muusikat.

1. Vajutage puldil **DANCE TIME** nuppu.
   Iga nupuvajutusega muutub režiim järgmiselt:

   DANCE TIME ON → DANCE TIME OFF

2. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage **DANCE TIME** nuppu, kuni kuvatakse "**DANCE TIME OFF**".

| MÄRKUSED |

✎ Kui DANCE TIME helifail lõpetab esitamise lülitub DANCE TIME režiim sättele DANCE TIME OFF.

✎ Kui DANCE TIME režiim on sisselülitatud, lülituvad B/T, "TV SoundConnect", TUNER ja AUX allikad vaigistatud režiimi. Muusika, mida hetkel esitatakse, pausitakse ajutiselt.

✎ Kui lülitate DANCE TIME funktsiooni välja, jätkab iga CD-plaat või USB-seade, mis pausiti, käivitasite DANCE TIME funktsiooni, esitamist loo algusest, mida nad enne esitasid.

✎ DANCE TIME helifaili esitamise ajal saate muuta tantsumuusikat, kui vajutate ⏮, ⏭ nuppu.

TEMPO funktsioon

Kasutage seda, et muuta muusika esitamisel ajal TEMPOT.

1. Vajutage taasesituse (CDDA / MP3 / WMA) ajal **TEMPO** nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Valige soovitud TEMPO kasutades **EFFECT LEVEL** nuppu kaugjuhtimispuldil.

| MÄRKUSED |

✎ TEMPO funktsioon ei tööta "Bluetooth", "TV SoundConnect", FM- ja AUX-režiimis.

✎ Kui lülitate TEMPO funktsiooni välja, lähevad kõik TEMPO seadistused kaotsi.

Käivitusheli funktsioon

Kui käivitusheli funktsioon on sisselülitatud, demonstreerib teie Hi-Fi muusikakeskus käivitumisel oma heli võimsust.

1. Vajutage toote **GIGA SOUND BEAT** nuppu või **GIGA** nuppu kaugjuhtimispuldil viie sekundi vältel. Ekraanile kuvatakse **BOOTING SOUND** menüü.
2. Vajutage toote **GIGA SOUND BEAT** nuppu või **GIGA** nuppu kaugjuhtimispuldil viie sekundi vältel, et lülitada käivitusheli funktsioon sisse või välja.

Veaotsing

Kui toode korralikult ei tööta, vaadake alltoodud tabelit. Kui tekkinud probleemi allpool ei loetleta või kui alltoodud juhised ei aita, lülitage toode välja, ühendage lahti toitejuhe ning võtke ühendust lähima volitatud edasimüüjaga või SAMSUNG Electronics teeninduskeskusega.

Sümptom	Kontrollige/Lahendus
Ma ei saa plaati seadmest välja.	• Kas toitejuhe on turvaliselt vooluvõrku ühendatud? • Lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse.
Taasesitus ei alga kohe, kui vajutatakse esita/pausi nuppu.	• Kas kasutate moondunud plaati või plaati, mille pinnal on kriimustusi? • Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei esitata.	• Kiire taasesituse, aegluubis taasesituse ja astmelise taasesituse ajal heli puudub. • Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on korrektselt seadistatud? • Kas plaat on tõsiselt viga saanud?
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas pulti kasutatakse selle töötamisvahemikus ja õige nurga alt? • Kas patareid on tühjad?
Toode ei tööta. (Näide: Seade lülitub välja või esipaneeli nupud ei tööta või kuulete imelikku müra.) Toode ei tööta normaalselt.	• Vajutage ■ nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui seadmes pole plaati. Ekraanile kuvatakse algseadistamise sõnum ja toide lülitub automaatselt välja. Kui lülitate toote uuesti sisse, on kõik seadistused algväärtustele taastatud. Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.
Raadioülekandeid ei saa vastu võtta.	• Kas antenn on nõuetekohaselt ühendatud? • Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage täiendav FM-antenn hea vastuvõtuga piirkonda.
Seade lülitub automaatselt välja pärast teate "PROTECT" (kaitse) kuvamist.	• Kontrollige, et kasutatav toide vastab toote tagaküljel asuval sildil toodud nõuetele. • Kui tagapaneelil on "Voltage Selector" (pinge valija), kontrollige, kas toide vastab samadele väärtustele, mis käsitsi seatud pinge.

Tehnilised andmed

Üldine	Kaal	Põhiseade	6,1 Kg
		Kõlarid	55,17 Kg
	Mõõtmed	Põhiseade	550 (L) x 212 (K) x 367 (S) mm
		Kõlarid	648 (L) x 652 (K) x 440 (S) mm
	Töötemperatuuride vahemik		+5°C~+35°C
	Tööniiskuse vahemik		10 % kuni 75 %
FM-tuuner	Signaali/müra suhe		55 dB
	Kasutatav tundlikkus		10 dB
	Täielik harmooniline moonutus		1 %
CD-plaat	CD: 12 cm (KOMPAKT-PLAAT)		Lugemiskiirus: 4,8 ~ 5,6 m/s.
			Maksimaalne esitusaeg: 74 min.
Võimendi	Esikõlarite väljund		575W/CH (4Ω)
	Basskõlari väljund		575W/CH (4Ω)
	Sagedusvahemik		22Hz~20KHz
	S/N suhe		65 dB
	Kanali eraldamine		60 dB
	Sisendi tundlikkus		AUX IN1 1.2V, AUX IN2 2.0V

*: Nimiväärtus

- SAMSUNG Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma ette teatamata.
- Kaal ja mõõtmed on ligikaudsed.
- Disain ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ette teatamata.
- Teavet vooluallika ja energiatarbimise kohta vaadake toote külge kinnitatud kleebiselt.

Avatud allika teatis

Avatud allikatega seotud järelpärimised ja palved saatke SAMSUNGILE e-maili teel (oss.request@samsung.com).

Soovitus - Ainult EL

- Käesolevaga kinnitab SAMSUNG Electronics, et see Hi-Fi muusikakeskus vastab olulistele nõuetele ja teistele direktiivis 1999/5/EC toodud asjakohastele ettekirjutustele.
  Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt http://www.samsung.com.
  Liikuge alamlehele Support > Search Product Support, ja sisestage mudeli nimi.
  Seadet võib kasutada kõikides EL-i liikmesriikides

CE

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.